


СХЕМА МОНТАЖА ПроБио 20 ПРО (самотечная)

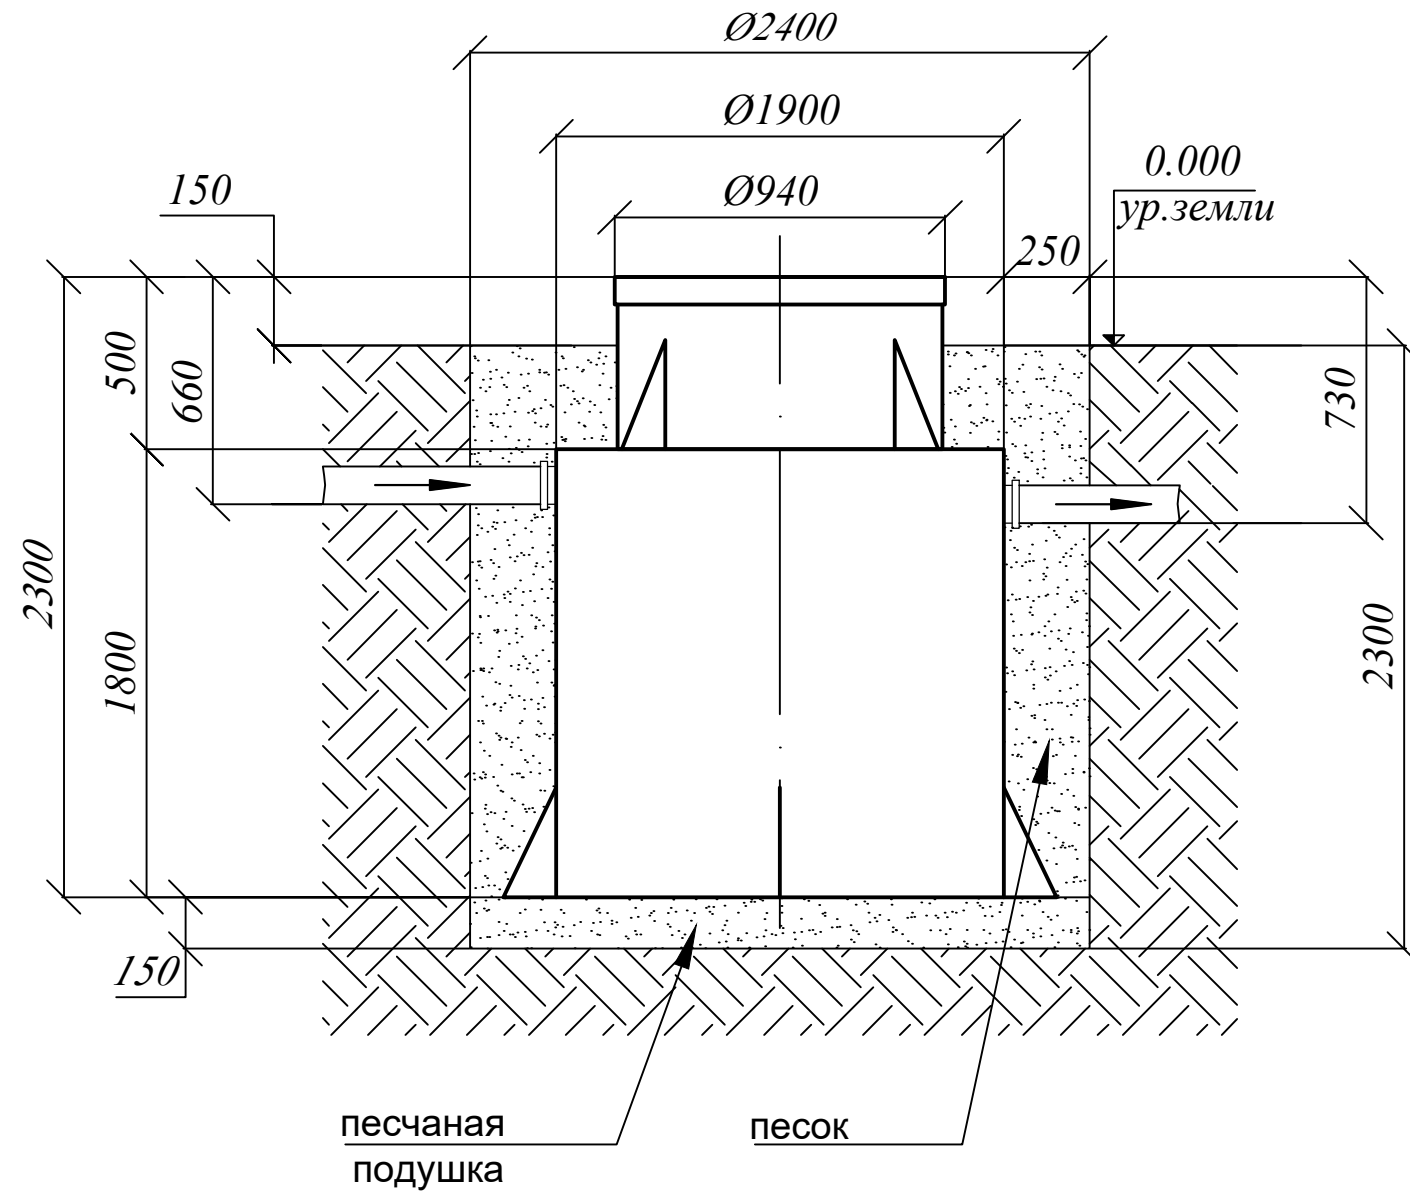

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована Ø 2400 мм. h= 2300 мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 12 м³
2. Расход воды 4,0 м³
3. Объем котлована 12 м³