


# СХЕМА МОНТАЖА ПроБио 4 ПРО (самотечная)

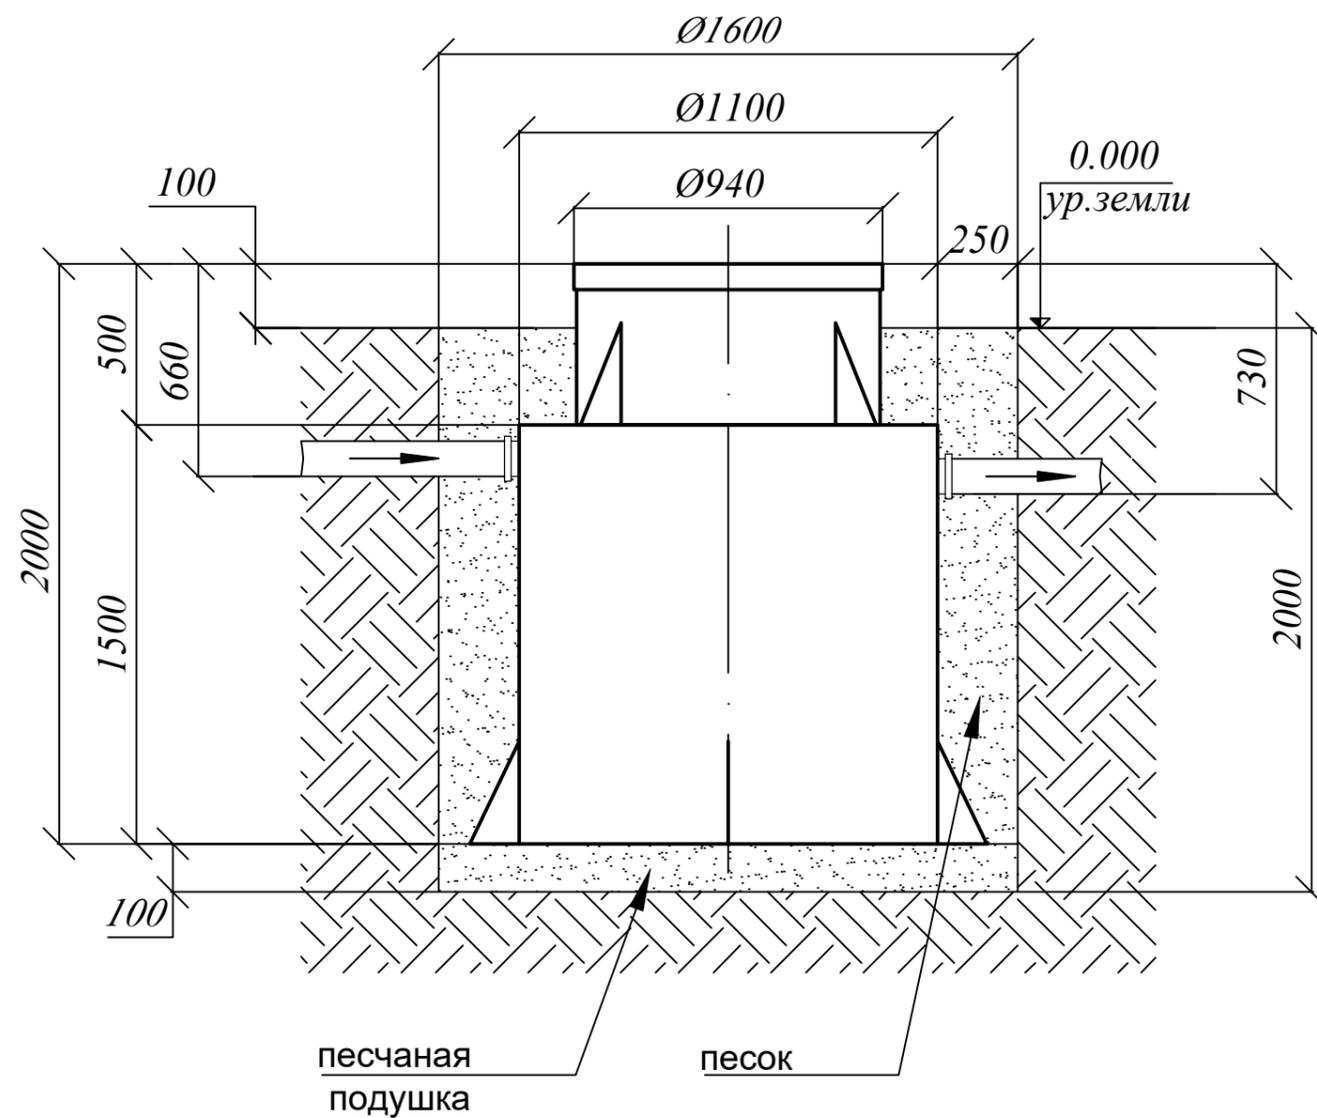

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована  $\text{Ø} 1600$  мм.  $h= 2000$  мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной  $100$ мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

## При монтаже:

1. Расход песка  $3 \text{ м}^3$
2. Расход воды  $2,0 \text{ м}^3$
3. Объем котлована  $5,0 \text{ м}^3$