


СХЕМА МОНТАЖА ПроБио 15 ПРО (самотечная)

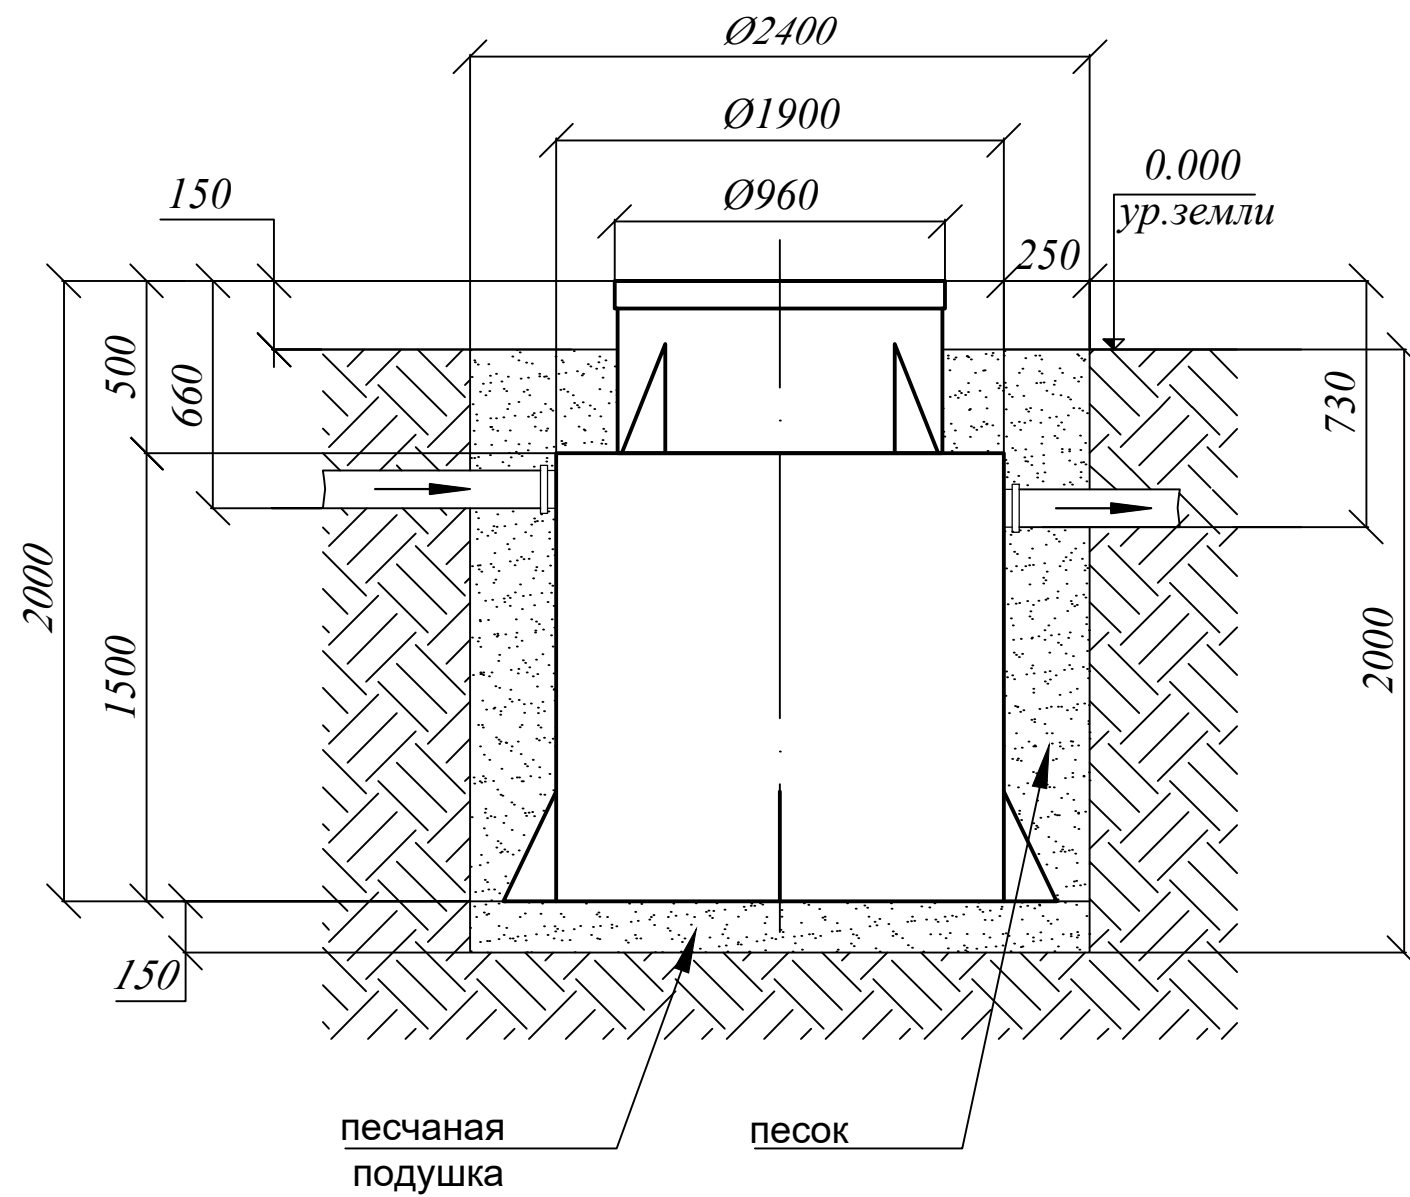

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing 2400$ мм. $h = 2000$ мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка 10 м^3
2. Расход воды $3,0 \text{ м}^3$
3. Объем котлована 10 м^3