


СХЕМА МОНТАЖА ПроБио 5 ПРО (самотечная)

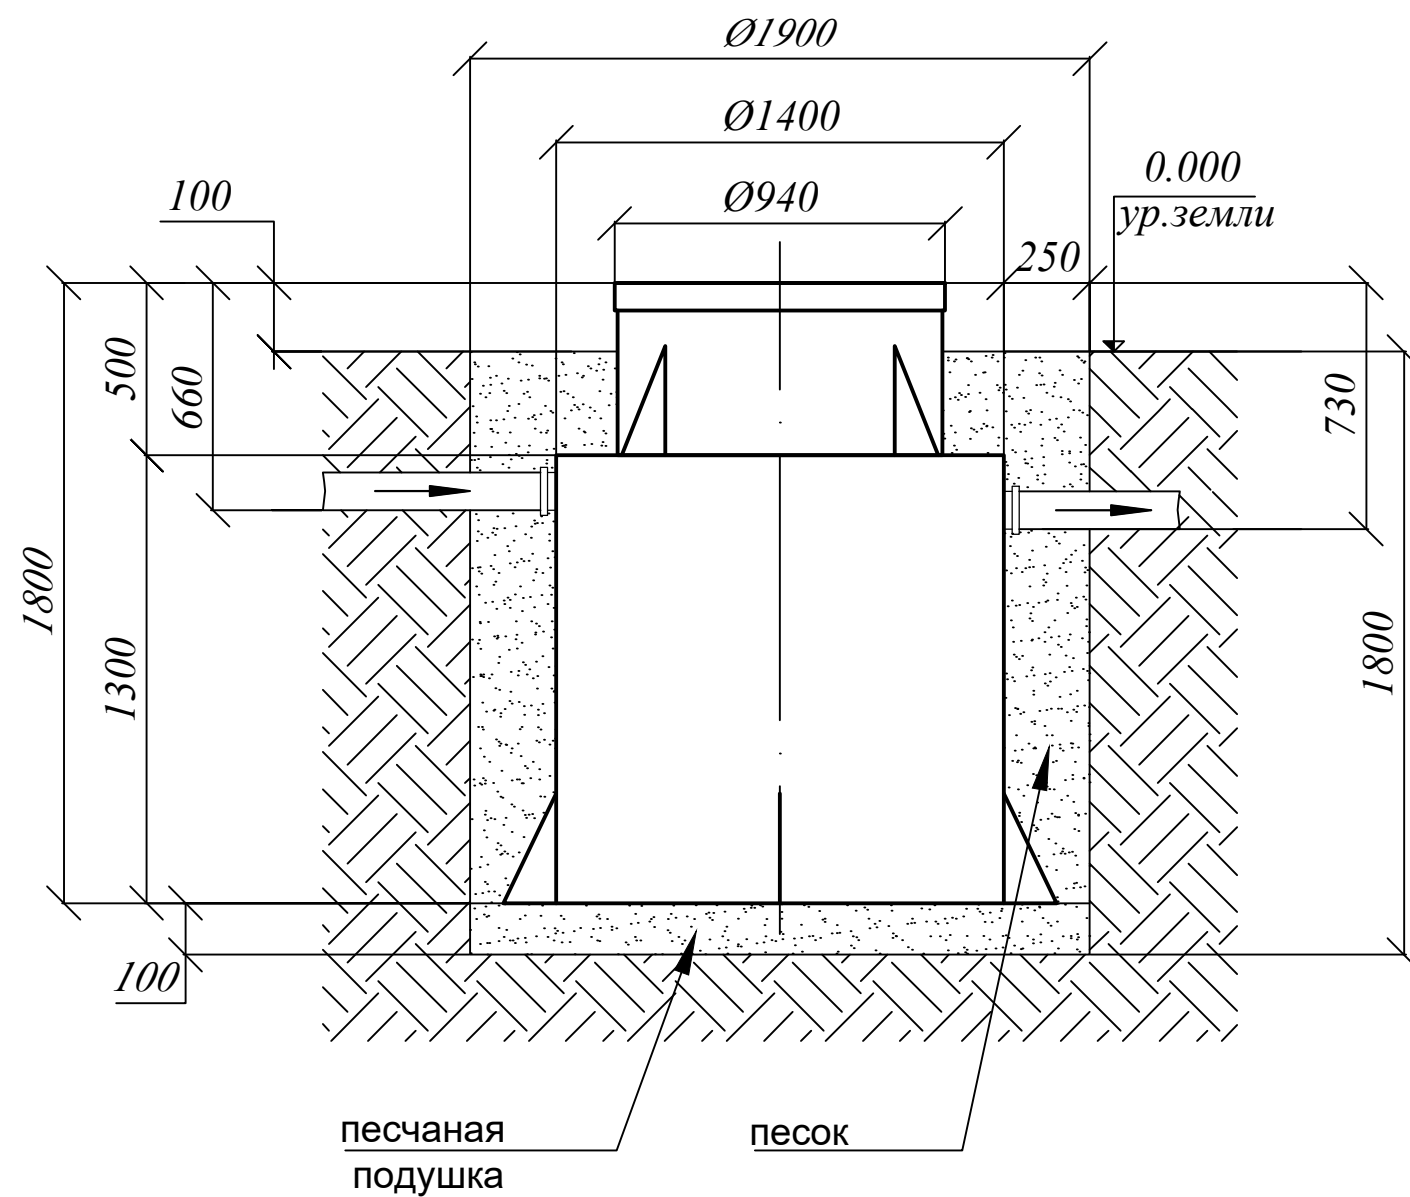

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\varnothing 1900$ мм. $h= 1800$ мм.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 100мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

При монтаже:

1. Расход песка $3,5 \text{ м}^3$
2. Расход воды $2,0 \text{ м}^3$
3. Объем котлована $5,0 \text{ м}^3$